DK

INDHOLDSFORTEGNELSE

FØR KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 85

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIDE 85

ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 86

BRUG AF KØLESKABET SIDE 87

BRUG AF FRYSERUMMET SIDE 88

AFRIMNING OG RENGØRING AF APPARATET SIDE 89

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE SIDE 90

FEJLFINDINGSOVERSIGT SIDE 90

SERVICEASSISTANCE SIDE 91

INSTALLATION SIDE 91

FØR KØLESKABET TAGES I BRUG

Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.

Fryserummet (afhængig af model) anvendes til fremstilling af isterninger, opbevaring af frosne varer samt indfrysning af friske og tilberedte varer (kun i rum ✳✳✳). **Afrimningen er manuel**. **Køleskabet**, der er forsynet med **automatisk afrimning**, anvendes til opbevaring af friske varer samt drikkevarer.

For at få det bedste udbytte af køleskabet anbefales det at læse brugervejledningen nøje, da den indeholder en beskrivelse af apparatet samt nyttige råd om opbevaring af madvarer.

Gem denne vejledning til senere brug.

1. Efter at emballagen er fjernet, skal det kontrolleres, at døren lukker perfekt. Eventuelle skader skal meldes til forhandleren inden for 24 timer fra leveringen.
2. **Det anbefales at vente mindst to timer med at starte apparatet, således at kølesystemet fungerer perfekt.**
3. Installationen og eltilslutningen skal foretages af en kvalificeret tekniker i henhold til producentens anvisninger samt gældende lokal lovgivning.

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

1. Emballage ♺

Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet.
Bortskaffelse skal ske i henhold til gældende lokale regler.

Emballagen (plasticposer, polystyrenstykker osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde, da den udgør en potentiel fare.

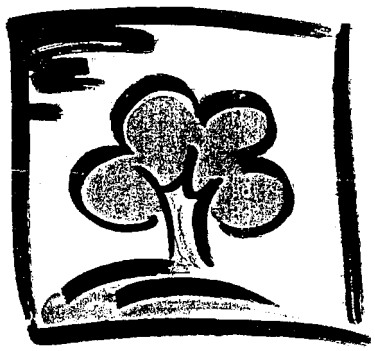

2. Produkt

Kølefryseskabet er fremstillet af genbrugsmaterialer og skal skrottes i henhold til gældende lokale regler for bortskaffelse af affald.

Gør skabet ubrugeligt ved at klippe elkablet over. Skabet må ikke efterlades i miljøet, men skal sendes til specielle affaldstationer til opsamling af kølevæske.

Oplysninger:

Dette apparat indeholder hverken CFC (kølesystemet indeholder R134a) eller HFC (kølesystemet indeholder R600a - isobutan). Vi henviser til typepladen for yderligere oplysninger.

ADVARSLER OG GENERELLE RÅD

- Anvend kun **køleskabet** til opbevaring af friske varer og **fryserummet** til fremstilling af isterninger, opbevaring af frosne varer samt indfrysning af friske varer (kun i rum ****).
- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke blokeres eller tildækkes.
- Glasflasker med væsker må ikke anbringes i fryserummet, da de kan eksplodere.
- Isterninger og sodavandsis må ikke indtages umiddelbart efter, at de er taget ud af fryserummet, da de kan give frostskader.
- For at undgå risikoen for at blive lukket inde og/eller kvalt er det forbudt børn at lege ved eller gemme sig inden i køleskabet.
- Før enhver form for rengøring og vedligeholdelse skal stikket tages ud af stikkontakten eller strømmen afbrydes på hovedafbryderen.
- Elkablet må kun udskiftes af en autoriseret el-installatør.

Overensstemmelseserklæring

- Dette apparat er beregnet til kontakt med levnedsmidler og er fremstillet i overensstemmelse med italiensk lovdekret nr. 108 af 25.01.92 (EF direktiv 89/109/EØF).

Oplysninger

Apparater der indeholder isobutan (R600a)

Isobutan er en naturlig gasart, der ikke påvirker miljøet; men den er brændbar, og man skal derfor sikre sig, at kølesystemets rør og slanger ikke er beskadigede.

BRUG AF KØLESKABET

Igangsætning af køle/fryseskabet

Igangsætning af apparatet

Afhængig af model er apparatet forsynet med **udvendige (A)** eller **indvendige kontroller (B)**.

Sæt stikket i stikkontakten.

På modeller med **udvendige kontroller (A)**:

- Lyset under kontrolpanelet tænder, når døren åbnes.
- Den grønne kontrollampe (A2) tænder og angiver, at apparatet er i drift.

På modeller med **indvendige kontroller (B)**: Det indvendige lys tænder, når døren åbnes, hvis apparatet er sluttet til strømforsyningen, og termostatknappen ikke står på position ●
Temperaturen i køleskabet og fryserummet (afhængig af model) reguleres med termostaten (A1-B1), der er anbragt i køleskabet eller på apparatets forside.

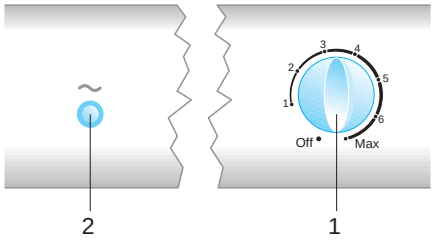

A

Regulering af temperaturen

1. For korrekt brug og den bedst mulige opbevaring af madvarer **anbefales det at regulere termostaten i henhold til anvisningerne i den medfølgende tabel.**
2. Når temperaturen ønskes ændret, drejes termostatknappen:
   - til **de laveste tal 1-2** hvis der ønskes en **MINDRE KOLD** temperatur;
   - til **3-4** hvis der ønskes en **KOLD** temperatur;
   - til **de højeste tal 5-7 (MAX)** hvis der ønskes en **KOLDERE** temperatur.

Står termostaten på ●, er apparatet og lyset slukket.

OBS:

Rumtemperaturen, antallet af gange døren åbnes samt skabets position påvirker temperaturen i køleskab og fryser. Termostaten skal indstilles i forhold til disse faktorer.

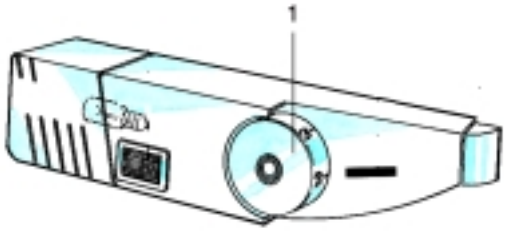

B

Opbevaring af madvarer i køleskabet

Anbring madvarerne som angivet på tegningen.

A Tilberedte madvarer
B Kød og fisk
C Frugt og grønt
D Flasker
E Ost

OBS:

- Afstanden mellem hylderne og bagvæggen i køleskabet sikrer fri luftcirkulation.
- Madvarerne må ikke anbringes i direkte kontakt med skabets bagvæg.
- Læg ikke varme madvarer i køleskabet.
- Opbevar væsker i lukkede beholdere.

Vigtigt

Opbevaringen af grøntsager med et højt vandindhold kan medføre dannelse af kondens på frugt- og grøntsagsskuffens glashylde: det har ingen betydning for apparatets korrekte funktion.

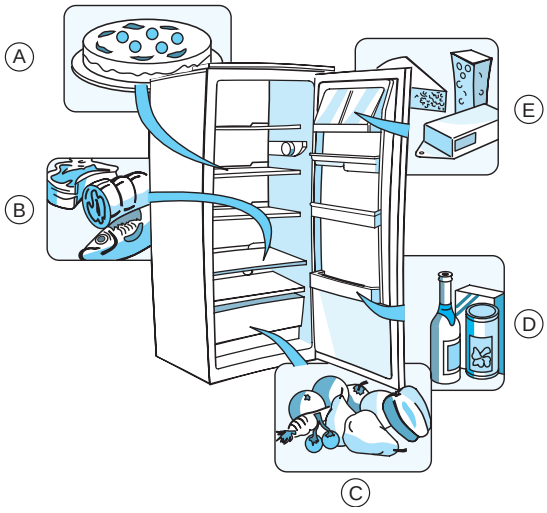

BRUG AF FRYSERUMMET

Fryserummet er **, ***** eller ******.**

Er fryseren ** eller *** kan den opbevare allerede indfrosne varer til udløbsdatoen, der er angivet på emballagen. Er fryseren ******, kan den desuden indfryse friske varer.**

Mængden af friske varer, der kan indfryses i løbet af 24 timer, fremgår af typepladen.

Bemærk:

I tilfælde af strømafbrydelse opretholder fryserummet en passende temperatur til opbevaring af madvarer. Det anbefales at undlade at åbne døren under strømafbrydelsen.

Indfrysning af friske varer (kun i ******)

Vigtigt

- Pak madvarerne godt ind i et af følgende: Stanniol, plasticfilm, vandtætte plasticbeholdere, lågbeholdere i polyætylen eller fryseemballage, der er egnet til de pågældende madvarer.
- Varer, der skal indfryses, anbringes i øverste rum. Sørg for fri luftcirkulation mellem madvarerne.
- For at opnå en korrekt indfrysning flyttes termostatknappen en halv afmærkning mod de laveste tal ved anbringelse af varer i fryserummet.
- Varerne vil være helt frosne efter 24 timer.

For apparater med ****

I den viste tabel ses det antal måneder, hvori friske, indfrosne varer kan opbevares.

Ved køb af frostvarer, skal man:

- Sikre sig at emballagen eller pakken er intakt, da varen kan forringes. Hvis en pakke er bulet eller fremviser fugtige pletter, har den ikke været opbevaret under optimale betingelser og kan have været udsat for delvis optøning.
- Bruge termoposer til transporten og købe frostvarer som det sidste.
- Straks anbringe varerne i fryseren ved hjemkomsten.
- Undlade at genindfryse delvist optøede varer, men anvende dem inden for 24 timer.
- Undgå eller begrænse temperaturudsving mest muligt og overholde udløbsdatoen på pakningen.
- Altid følge anvisningerne på emballagen vedrørende opbevaring af frostvarer.

Fremstilling af isterninger

- Fyld bakken 2/3 op med vand, og sæt den i fryserummet.
- Hvis bakken fryser fast, må der aldrig benyttes skarpe eller spidse genstande til at løsne den med.
- Isterningerne kommer lettere ud, hvis bakken vrides let.

MÅNEDER	MADVARER
2-3	
4-6	
6-8	
10-12	

AFRIMNING OG RENGØRING AF APPARATET

Før enhver form for vedligeholdelse eller rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten, eller strømmen afbrydes på hovedafbryderen.

Afrimningen af køleskabet er fuldautomatisk.

Periodisk dannelse af vanddråber på køleskabets bagvæg betyder, at den automatiske afrimning er i gang.
Afrimningsvandet ledes via en afløbskanal ud i en beholder, hvor det fordamper.

Afløbskanalen skal holdes ren med det medfølgende værktøj for at garantere fri og konstant passage for afrimningsvandet.

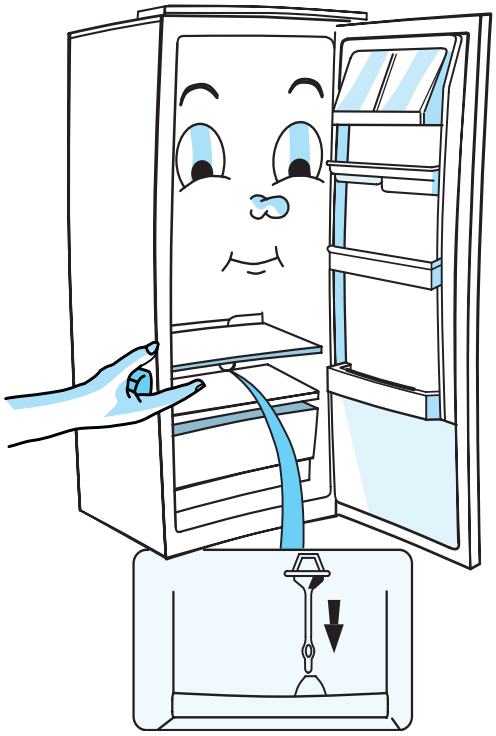

Afrimning af fryserummet

Det anbefales at afrime fryserummet 1 eller 2 gange årligt, eller når rimlaget bliver for tykt.

Dannelse af rimlag er helt normalt. Mængden samt hastigheden, hvormed det dannes, er afhængig af de omgivende klimaforhold samt antallet af gange døren åbnes. Rimen ophober sig især i den øverste del af rummet og har ingen indflydelse på apparatets effektivitet.
Det anbefales at afrime fryseren, når der kun er få varer i den.

- Åbn døren, og tag madvarerne ud af fryseren. Pak dem ind i avispapir, og læg dem et køligt sted eller i en termopose.
- Lad døren stå åben, således at isen kan smelte.
- Rengør fryserummet med en svamp fugtet med lunkent vand eller sæbevand. Der må ikke anvendes slibemidler.
- Skyl, og tør godt efter.
- Læg varerne på plads.
- Luk døren.
- Sæt stikket i stikkontakten.
- Tænd for apparatet.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Rengør regelmæssigt ventilationsristene og kondensatoren, der er anbragt på bagsiden af apparatet, med en støvsuger eller en børste.
- Rengør skabet udvendigt med en blød klud.

Ved længerevarende fravær

1. Tøm køleskabet.
2. Afbryd strømmen.
3. Afrim fryseren, og rengør og aftør begge rum.
4. Lad døren stå åben for at forhindre dannelse af mug, dårlig lugt og rustdannelse.
5. Rengør apparatet.

- Rengør fryserummet (afhængig af model) indvendigt ved afrimning.
- Rengør køleskabet regelmæssigt med en svamp, der er fugtet med lunkent vand og/ eller sæbevand. Der må ikke anvendes skuremidler.
- Rengør skabet udvendigt med en blød klud fugtet med vand. Der må ikke anvendes skurecreme eller skuresvampe og heller ikke pletfjerningsmidler (som f.eks. acetone, triklorætylen) eller eddike.

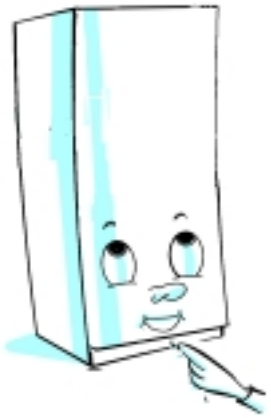

FEJLFINDINGSOVERSIGT

1. **Køle/fryseskabet virker ikke.**
   - Er der strømafbrydelse?
   - Sidder stikket korrekt i stikkontakten?
   - Er den bipolære afbryder aktiveret?
   - Er der gået en sikring?
   - Er elkablet beskadiget?
   - Står termostaten i position ● (Stop)?
2. **Køle/fryseskabet køler ikke tilstrækkeligt.**
   - Er døren ordentligt lukket?
   - Forhindrer varerne en korrekt lukning af døren?
   - Er apparatet installeret tæt på en varmekilde?
   - Er termostaten indstillet korrekt?
   - Er luftcirkulationen gennem ventilationsristene blokeret?
3. **Køleskabet køler for meget.**
   - Er termostaten indstillet korrekt?
4. **Apparatet støjer for meget.**
   - Er installeringen af apparatet foretaget korrekt?
   - Berører rørene på bagsiden hinanden, eller vibrerer de?
5. **Der er vand i bunden af køleskabet.**
   - Er afløbskanalen for afrimningsvand blokeret?
6. **Kraftig rimdannelse i fryserummet.**
   - Er døren ordentligt lukket?
   - Forhindrer varerne en korrekt lukning af fryserens dør?

OBS:

- **Gurglende og hvislende lyde stammer fra kølesystemet og er helt normale.**

SERVICEASSISTANCE

Før servicecenteret kontaktes:

1. Undersøges det, om man selv kan klare fejlen (Se "Fejlfindingsoversigt").
2. Startes skabet igen for at se, om fejlen er afhjulpet.
   Hvis det ikke er tilfældet, afbrydes strømmen igen, og operationen gentages efter 1 time.
3. Hvis resultatet stadig er negativt, kontaktes servicecenteret.
   Opgiv følgende:
   - Fejlens art
   - Model
   - Servicenummeret (tallet efter ordet SERVICE på typepladen, der befinder sig inden i apparatet)
   - Adresse
   - Telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

NB:

Hvis servicecenteret udfører vending af døren, regnes det ikke for et garantiindgreb.

INSTALLATION

- Apparatet må ikke installeres tæt på en varmekilde. Det bør ikke installeres i et varmt rum, udsættes for direkte sollys eller anbringes i nærheden af varmekilder (radiator, komfur), da dette forøger energiforbruget.
- Hvis ovenstående ikke er muligt, skal følgende regler om minimumsafstande overholdes:
  - 30 cm fra kulfyrede eller petroleumsfyrede komfurer,
  - 3 cm fra el- og/eller gaskomfurer.
- Monter de medfølgende afstandsstykker bagest på kondensatoren, der er anbragt bag på apparatet (se figur).
- Sørg for, at der er en åbning på mindst 5 cm over apparatet, og anbring evt. tilstødende møbler i en afstand, der muliggør udluftning.
- Apparatet bør anbringes korrekt nivelleret i et tørt lokale med tilstrækkelig udluftning. Reguler evt. de forreste ben.
- Rengør indvendigt.
- Tilbehøret monteres.

Eltilslutning

- **Tilslutning skal foretages i henhold til gældende lokal lovgivning.**
- Netspændingen og strømforbruget skal svare til angivelserne på typepladen, der er anbragt inden i apparatet.
- **Tilslutning til jord er lovpligtig. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen.**
- Hvis stikproppen og stikkontakten ikke passer sammen, skal stikkontakten udskiftes af en autoriseret el-installatør.
- Der må ikke benyttes forlængerledninger eller multistikdåser.

Afbrydelse af elektricitet

Elektriciteten skal kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en bipolær afbryder, der er anbragt før stikkontakten.